

Kezelő áttekintés

TX


Gyors villogás = kommunikáció a központtal folyamatban


StayD


Ha világít = StayD engedélyezve
Ha nem világít = StayD tiltva

Zónaállapot

Gombok

 = Nyomja meg egyszer + [MESTER KÓD] - gyorsprogramozó menü


 = Tartsa nyomva a kezelő beállításaihoz

 = Tartsa nyomva az ajtócsengő funkcióhoz

Zónakijelzés:

A számjegyek [1]-től [32]-ig a 32 zóna megjelenítésére szolgálnak. Nyitott zóna esetén világítanak, riasztás esetén villognak.

Particióállapot

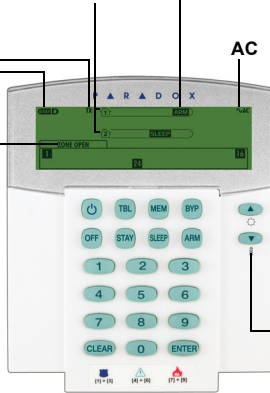

Arm / Sleep / Stay:

Ha bármelyik világít = Partició élesítés
Off = Partició kikapcsolva
Villogás = Kilépési késleltetés
Gyors villogás† = Kilépési késleltetés (utolsó 10 mp.)
Gyors villogás† = Partició riasztásban

†Visszajelző hangok:

Folyamatos síp = Riasztás
Szakaszos síp = Tűzriasztás
Szaggatott síp = Kilépési késleltetés
Gyors, szaggatott síp = Kilépési késleltetés (utolsó 10 mp.)

Info:

A kijelző frissítése az összes nyitott zóna megjelenítéséhez

[TBL] Hibakijelző

Ha világít = Hiba van a rendszerben

[MEM] Riasztásmemória

Ha világít = Riasztás történt

[BYP] Zónaáthidalás

Ha világít = Az áthidalás aktív

ÉLESÍTÉS / HATÁSTALANÍTÁS

ÉLESÍTÉS TÁVOZÁSKOR...



Teljes élesítés:

1. Zárja be az élesíteni kívánt partició minden zónáját.
2. Üssön be [FELHASZNÁLÓI KÓDOT]† vagy nyomja meg az [ARM] gombot + üssön be [FELHASZNÁLÓI KÓDOT]†

OTTHON MARADÓ ÉLESÍTÉS...



Stay:

1. Nyomja meg a [STAY] gombot.
2. Üsse be [FELHASZNÁLÓI KÓDJÁT]†

To Sleep Arm:

1. Nyomja meg a [SLEEP] gombot.
2. Üsse be [FELHASZNÁLÓI KÓDJÁT]†

Hatástalanítás:

[OFF] + [FELHASZNÁLÓI KÓD]†

† Ha szükséges, válasszon partíciót a megfelelő gomb megnyomásával. Két partició esetén a jövähagyó sípszó után nyomja meg a másik gombot is.

PÁNIK RIASZTÁSOK

A távfelügyelet felé történő pánikjelzés aktiválása a következő billentyű kombinációk legalább 3 másodpercig történő nyomva tartásával lehetséges:

Pánikjelzés típusa	Gombkombinációk
Támadásjelzés	[1] & [3]
Orvosi pánik	[4] & [6]
Tűz pánik	[7] & [9]

HIBAJELZÉSEK

1. Nyomja meg a [TBL] gombot. A 'Trouble' szó és a fennálló hibának megfelelő szám jelenik meg a kijelzőn.
2. A hibakijelzésre vonatkozó, részletes leírást, valamint a hibajelzések listáját az MG/SP felhasználói útmutatóban találja. Amennyiben szükséges, vegye fel a kapcsolatot a rendszer telepítőjével.
3. Kilépés: [CLEAR] gomb.

KEZELŐBEÁLLÍTÁSOK

A kezelő némítása:

Tartsa nyomva a [CLEAR] gombot 10 másodpercig, így ki- és bekapcsolhatja a kezelő némítása funkciót.

A háttérfény intenzitásának beállítása:

1. Tartsa nyomva a [▲] gombot 4 másodpercig.
2. Az [1] és [2] számok villogni kezdenek. Nyomja meg az [1]-est, majd a [▲] és [▼] gombok segítségével állítsa be a kívánt fényerőt.
3. Mentés és kilépés [CLEAR] vagy [ENTER]

A háttérfény késleltetésének beállítása:

1. Tartsa nyomva a [▲] gombot 4 másodpercig.
2. Az [1] és [2] számok villogni kezdenek.
3. Nyomja meg az [2]-est, majd a [▲] and [▼] gombok segítségével állítsa be a kívánt késleltetést.
4. Mentés és kilépés: [ENTER].

ZÓNAÁTHIDALÁS BEÁLLÍTÁSA

Az áthidalt (bypass-olt) zónák inaktívak maradnak a rendszer élesített állapota esetén is.

1. Nyomja meg a [BYP] gombot.
2. Üssön be [FELHASZNÁLÓI KÓDOT]‡.
3. Válassza ki az áthidálni kívánt zónát, annak kétjegyű zónaszámának beírásával. Például a 3-as zóna áthidalása: [0][3]. A kiválasztott zóna kijelzésre kerül.
4. Mentés és kilépés: [ENTER].

AJTÓCSENGŐ BEÁLLÍTÁSA

Az ajtócsengő zóna minden alkalommal csipogást vált ki a kezelőből, valahányszor megnyílik.

1. Tartsa nyomva a [🔔] gombot. A 'Chime' szó megjelenik a kijelzőn.
2. Válassza ki az ajtócsengő zónát, annak kétjegyű zónaszámának beírásával. A kiválasztott zónaszám villog. Például a 2-es zóna áthidalása: [0][2]. A kétjegyű zónaszám megadásakor a beállítás automatikusan mentésre kerül..
3. Mentés és kilépés: [ENTER].

© Paradox Security Systems Ltd., 2008. Magellan is a trademark or registered trademark of Paradox Security Systems Ltd. and its affiliates in Canada, the United States and/or other countries. All rights reserved.