

CR-K 605/605m

Használati utasítás



Kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet a készülék használata előtt

1. Csomagolási lista

Név	Mennyiség	
Billetyűzet		
Használati utasítás	1	
Csillagszavak	2	

2. Gyors programozási útmutató

Programozási módba lépéshez	★ Mester kód # A 999999 az alapértelmezett gyári mesterkód
A programozási módból való kilépéshez	★
Vegye figyelembe, hogy a következő programozás végrehajtásához a fő felhasználónak be kell jelentkeznie	
A mesterkód megváltoztatásához	0 Új kód # Új kód # A mesterkód 6-8 számjegyű lehet. Felhasználói azonosító szám # PIN #
PIN-felhasználó hozzáadása	Az azonosító szám bármely 1 és 2000 közötti szám lehet. APIN-kód bármely négy számjegy 0000 és 9999 között, kivéve az 1234-et, amely le van foglalva. Felhasználók folyamatosan hozzáadhatók a programozási módból való kilépés nélkül.
Kártya hozzáadása	1 0 Olvassa a kártya számát A kártyák folyamatosan hozzáadhatók a programozási módból való kilépés nélkül.
PIN kód vagy kártya törléséhez	2 Felhasználói azonosító szám # PIN-felhasználóhoz ill 2 Olvassa el a kártyaszámot egy kártyahasználó számára A felhasználók a programozási módból való kilépés nélkül folyamatosan törölhetők.
Az ajtózár kinyitása PIN-kód felhasználó számára	Írja be a PIN-kódot, majd nyomja meg a #
Az ajtózár kinyitásához kártyahasználó számára	Mutassa be a kártyát

3. Leírás Az egység

egyajtós többfunkciós önálló beléptető vezérlő vagy Wiegand kimeneti billentyű zetvagy kártyaolvasó. Alkalmas beltéri vagy kültéri felszerelésre zord körülmények között. Erős, robusztus és vandálbiztos cinkötvözet galvanizált tokbantalálható, amely fényes ezüst vagy matt ezüst kivitelben is kapható. Az elektronika teljesen beépít t, így a készülék ví zálló és megfelel az IP68 szabványnak. Ez az egység

Legfeljebb 2000 felhasználót támogat kártya, 4 számjegyű PIN vagy kártya + PIN opció esetén. A beépít t kártyaolvasó támogatja a **125KHZ EM CR-K605** kártyákat és a **13.56MHz Mifare CR-K605M** kártyákat. Azegység számos extra funkcióval rendelkezik, beleértve a zár kimeneti áram rövidzárlat elleni védelmét, a Wiegand kimenetet és a háttérvilágítás

Ezek a tulajdonságok ideális választássá teszik az egységet nemcsak kis ü zletének háztartások kapuihoz, hanem kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz is, mint például gyárak, raktárak, laboratóriumok, bankok és börtönök.


4. Jellemzők

- Vízálló, megfelel az IP65/IP68 szabványnak
- Erős, cinkötvözetből készült, vandálbiztos tok
- Teljes programozás a billentyű zetrő 2000
- felhasználó, támogatja a kártya, PIN, kártya + PIN kódokat
- Használható önálló billentyű zetként
- Háttérvilági tásigombok
- Wiegand 26 bemenet a kü lső olvasóhoz való csatlakozáshoz, Wiegand 26 kimenet a vezérlő hűzáló csatlakoztatáshoz
- Állítható ajtó kimeneti idő riasztási idő ajtónyitási idő
- Nagyon alacsony fogyasztás (30mA)
- Gyors mű ködésebesség, <20ms 2000 felhasználóval
- Zárja ki a kimeneti áram rövidzárlat elleni védelmét
- Könnyen telepíthető és programozható
- Beépítetthangjelző
- Piros, sárga és zöld LED-ek jelzik a mű ködésállapotot

5. Műszaki adatok Üzemi feszültség


Felhasználói kapacitás	DC12-24V
Kártya olvasási távolság Aktív áram	2000
Üresjárat i áram	3-6 cm
Kimeneti terhelés zárolása	60mA
Üzemi hőmérséklet	25±5 mA
Működési páratartalom	Max 1A
Vízálló fokozat	-45 °C ~ 60 °C
Állítható ajtórelé idő	10%-90% relatív páratartalom
Wiegand interfész	IP65/IP68 0
Kábelezési csatlakozások	-99 másodperc
	Wiegand 26 bites
	Elektromos zár, Kikapcsoló gomb, Külső riasztó

6. Telepítés

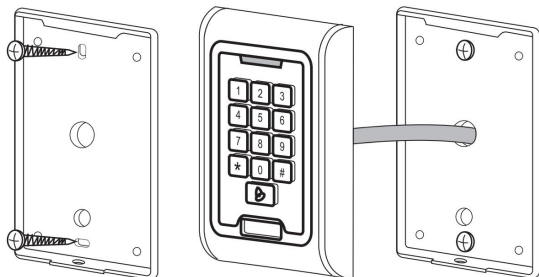


7. Kábelezés

Szín	Funkció	Leírás
Rózsaszín	BELL_A	Ajtócsengő gomb egyik vége (opcionális)
Rózsaszín	BELL_B	Ajtócsengő gomb a másik végén (opcionális)
Zöld	D0	WG kimenet D0
fehér	D1	WG kimenet D1
Sárga	NYISD KI	Kilépés gomb egyik végén (a másik végén GND van csatlakoztatva)
Piros	12V+	12V + DC szabályozott táp bemenet
Fekete	GND	12V - DC szabályozott táp bemenet
Kék	NEM	Relé normál állapotban (csatlakoztassa a pozitív elektromos zárat "-")
Lila	COM	Relé nyilvános vég, csatlakoztassa a GND-t
narancs	NC	Relé zárt vég (csatlakoztassa a negatív elektromos zárat "-")

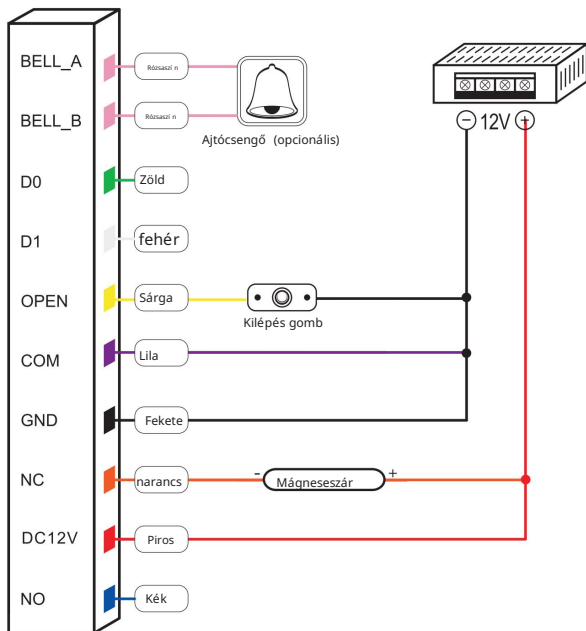

common power supply diagram

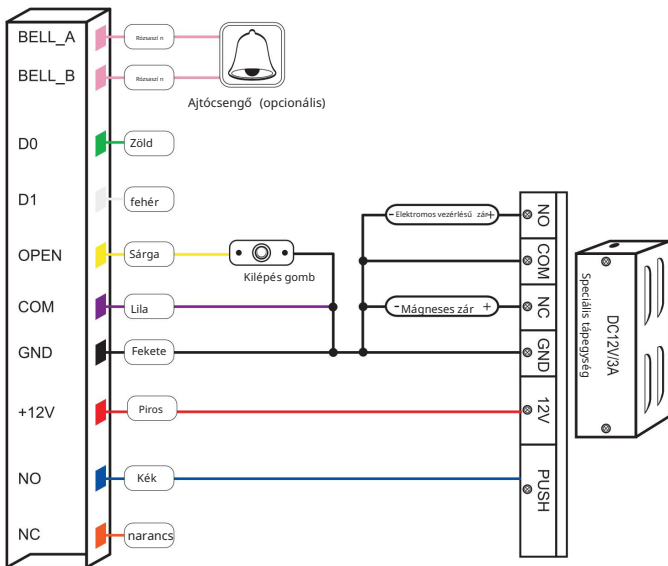

special power supply diagram

8.A gyári alapértékek visszaállítása

a. Kikapcsolás

b. Nyomja meg és tartsa lenyomva a # gombot, miközben

bekapcsolja a Kétszeri pipa , engedje el a # gombot, a rendszer most visszaállt a gyári beállításokra
hallatán A regisztrált felhasználók nem törölnek, ha visszaállítják a gyári alapértékeket

9. Hang- és fényjelzés

Működési állapot	LED fény színe	Berregő
Készletben lévő	Villogó piros Lassú	
Billentőzet		Rövid pipa egyszer
A művelet sikeres	Zöld	Egyszer hosszú pipa
A művelet nem sikerült		Rövid pipa 3-szor
Belépés a programozásba	Piros	Egyszer hosszú pipa
Programozható állapot	narancs	
Lépjön ki a programozásból	Villogó piros Lassú	Egyszer hosszú pipa
Ajtó Nyitás	Zöld	Egyszer hosszú pipa
Riasztás	Flash Red Gyors	Riasztó

10. Részletes programozási útmutató 10.1.

Felhasználói beállítások

Programozási módba lépéshez	★ Mester kód # A 999999 az alapértelmezett gyári mesterkód
A programozási módból való kilépéshez	★
Vegye figyelembe, hogy a következő programozás végrehajtásához a fő felhasználónak be kell jelentkeznie	

A mesterkód megváltoztatásához	0 Új kód # Új kód # A mesterkód 6-8 számjegy hosszú lehet
A munkamód beállítási tábla: Csak érvényes kártyás felhasználók beállítási tábla Érvényes kártya- és PIN-felhasználók beállítási tábla Érvényes kártya- vagy PIN-felhasználók beállítási tábla	3 0 # A belépés csak kártyával lehetséges 3 1 # A belépés kártyával és PIN-kóddal együtt történik 3 2 # A bevitel kártyával vagy PIN-kóddal történik (alapbeállított)
Felhasználó hozzáadása kártya vagy PIN-módban, azaz 3 2 # módban. (Alapbeállítási táblák)	
PIN-felhasználó hozzáadása	1 Felhasználói azonosító szám # PIN # Az azonosító szám bármely 1 és 2000 közötti szám lehet A PIN bármely négy számjegy 0000 és 9999 között, kivéve az 1234-et, amely le van foglalva. A felhasználók a programozási módból való kilépés nélkül folyamatosan hozzáadhatók alábbiak szerint: 1 1. felhasználói azonosító szám # PIN # 2. felhasználói azonosító szám # PIN #
PIN-felhasználó törléséhez	2 Felhasználói azonosító szám A felhasználók a programozási módból való kilépés nélkül folyamatosan törölhetők
Egy PIN-felhasználó PIN-kódjának megváltoztatása (Ezt a lépést programozási módon kell végrehajtani)	★ ID szám # Régi PIN # Új PIN #
Kártyafelhasználó hozzáadása (1. módszer) Ez a leggyorsabb módja a kártyák bevitelének, a felhasználói azonosító szám automatikus generálásához	1 Olvassa el a kártya számát A kártyák folyamatosan hozzáadhatók a programozási módból való kilépés nélkül
Kártyafelhasználó hozzáadása (2. módszer) Ez a kártyák bevitelének alternatív módja a felhasználói azonosító szám kiosztásával. Ebben a módszerben egy felhasználói azonosító hozzárendelése a kártyához. Egy kártyához csak egy felhasználói azonosító rendelhető	1 ID szám # Olvassa el a kártyát # A felhasználó folyamatosan hozzáadható a programozási módból való kilépés nélkül
Kártyafelhasználó hozzáadása (3. módszer) A kártyaszám a kártya hátoldalára nyomtatott utolsó 8 számjegy, a felhasználói azonosító szám autogenerálás	1 Kártya száma A felhasználó folyamatosan hozzáadható a programozási módból való kilépés nélkül
Kártyafelhasználó hozzáadása (4. módszer) Ebben a módszerben felhasználói azonosító számot kell kiosztani egy kártyaszámra. A kártyaszámhoz csak egy felhasználói azonosító rendelhető	1 ID szám # Kártyaszám # A felhasználó folyamatosan hozzáadható a programozási módból való kilépés nélkül


Kártyafelhasználó törlése kártyával. Megjegyzés: a felhasználók folyamatosan törölhető k a programozási módból való kilépés nélkül I	2 Olvassa el a kártya számát
Kártyafelhasználó törlése felhasználói azonosítótól. Ez az opció akkor használható, ha a felhasználó elvesztette a kártyáját	2 felhasználói azonosító
Kártyafelhasználó törlése kártyaszám alapján. Ez az opció akkor használható, ha a felhasználó szeretné megváltoztatni, de a kártya elveszett	2 Kártyaszám Megjegyzés: a felhasználók folyamatosan törölhető k a programozási módból való kilépés nélkül I
Kártya és PIN felhasználó hozzáadása kártya és PIN módban (3 1 #)	
Kártya és PIN-felhasználó hozzáadása (A PIN-kód bármely négy számjegyre 0000 és 9999 között, kivéve az 1234-et, amely le van foglalva.)	Adja hozzá a kártyát, mint a kártyafelhasználóhoz Nyomja meg a gombot a programozási módból való kilépéshez Ezután a következő képpen rendeljen PIN kódot a kártyához: ★ Kártya olvasása 1234 # PIN # PIN #
PIN kód módosítása kártya és PIN módban (1. módszer) Vegye figyelembe, hogy ez k i vü l történik programozási módban, í gy a felhasználó ezt maga is megteheti	★ Kártya olvasása Régi PIN # Új PIN # Új PIN #
PIN kód módosítása kártya és PIN módban (2. módszer) Vegye figyelembe, hogy ez k i vü l történik programozási módban, í gy a felhasználó ezt maga is elvégezheti	★ ID szám # Régi PIN # Új PIN # Új PIN #
Kártya- és PIN-felhasználó törléséhez egyszerű en törölje a kártya	2 felhasználói azonosító
Kártyafelhasználó hozzáadása kártya módban (3 0 #)	
Kártyafelhasználó hozzáadása és törlése	A mű velet megegyezik a hozzáadásával és törlésével kártya felhasználó 3 2 # -ben
Az összes felhasználó törléséhez	
Az ŐSZES felhasználó törléséhez. Vegye figyelembe, hogy ez egy veszélyes lehetősé g, ezért óvatosan használja	2 0000 #
Az ajtó kinyitásához	
PIN-kód felhasználónak	Í rja be a PIN-kódot, majd nyomja meg a #

Kártyafelhasználónak	Olvassa el a kártyát
Kártya és PIN-kód felhasználónak	Olvassa el a kártyát, majd írja be a PIN-kódot

10.2 Ajtóbeállítási táskok

Relé kimenet késleltetési ideje	
Az ajtórelé ütési idejének beállítási táskája	★ Mesterkód # 4 099 # A 0-99 az ajtórelé idejét 0-99 másodpercre állítja be
Riasztás kimeneti ideje	
Az ébresztési idő beállítási táskája (0-3 perc) A gyári beállítási táskája 1 perc	50 ~ 3 #
Billentyűzet zárrés csengő aktiválva. Ha 10 érvénytelen kártya vagy 10 hibás PIN-kód van 10 perc alatt, vagy a billentyűzet 10 percre kikapcsol, és a belső hangjelző 10 percig fog működni, az alább kiválasztott opciótól függően.	
Normál állapot: Nem működik a billentyűzet zárrés vagy a hangjelzés (gyári alapbeállítási táskák)	70 # (Gyári alapbeállítási táskák)
Billentyűzet zárrés	71 #
A belső hangjelző aktiválva	72 #

11. Az egység Wiegand kimeneti olvasóként működik. Az egység támogatja a 26 bites Wiegand kimenetet, így a Wiegand adatvezetékek bármilyen vezérlőhöz csatlakoztathatók, amely támogatja a 26 bites Wiegand bemenetet.

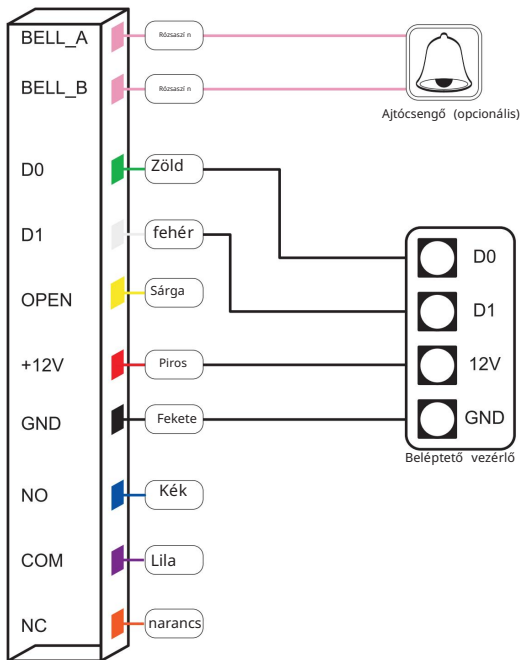

Standalone Keypad Access Control User Manual