
SPW-100

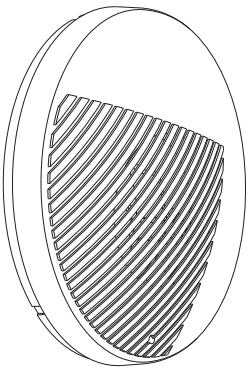

CE


BELTÉRI SZIRÉNA

1. Tulajdonságok

- Hangjelzés előállítása piezoelektromos hangszóróval.
- Három választható hangjelzés.
- Dupla szabotázsvédelem – fedél nyitás és a ház falról történő leszakítása ellen.

2. Felszerelési útmutató


- A sziréna csak beltéren alkalmazható.
- A szirénát egy egyenes felületre kell felerősíteni a csavarok és a tiplik segítségével.
- A sziréna csatlakoztatása előtt kapcsolja le a rendszer tápfeszültségét.

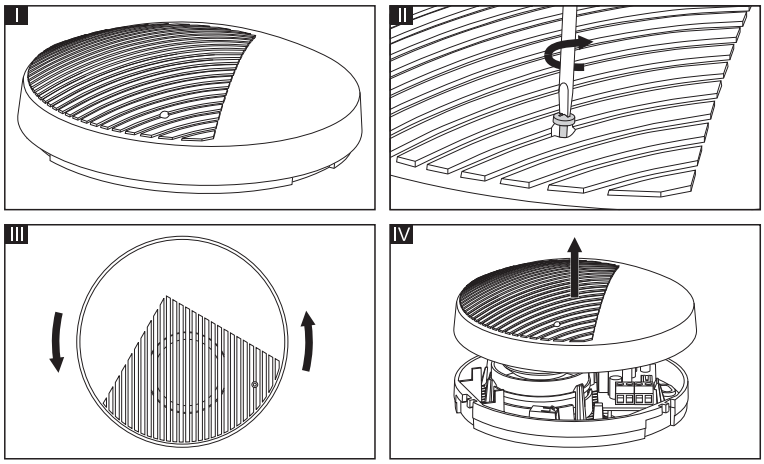

1. ÁBRA Fedél eltávolítása.


3. Műszaki adatok

Tápfeszültség ..... 12 V DC ±15%
Maximális áramfelvétel ..... 320 mA
Hangintenzitási szint (1m távolságban) ..... max. 120 dB
Környezeti osztály az EN50130-5-nek megfelelően II
Működési hőmérséklet tartomány ..... -10…+55°C
Maximális páratartalom ..... 93±3%
Méretek ..... 130 x 130 x 40 mm
Tömeg ..... 170 g

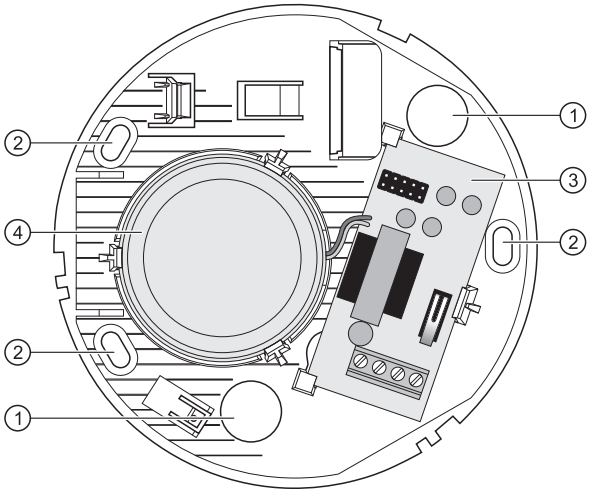

2. ÁBRA A sziréna belsejének nézete.

1 - kábel bevezető nyílások.
2 - rögzítőcsavar furatok.
3 - elektronikus áramköri lap (3. ÁBRA).
4 - piezoelektromos hangszóró.

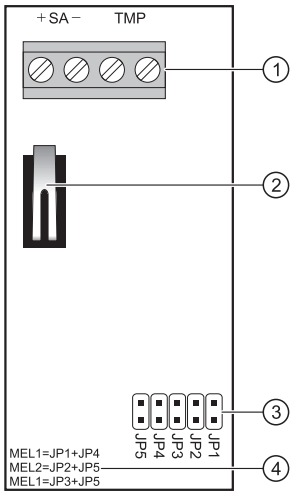

3. ÁBRA Sziréna áramköri lapja.

1 - csatlakozók:


+SA- – hangjelzés vezérlőbemenet – +12 V DC feszültség rákapcsolása indítja a hangjelzést. A jelzés vezérlésére a vezérlőpanel nagyáramú kimente használható.

TMP – szabotázs áramkör – a szabotázskapcsoló nyitása bontja az áramkört (NC típusú). A bemenet a vezérlőpanel szabotázszónaként programozott bemenetére csatlakoztatható.

2 - szabotázskapcsoló, a fedél eltávolításakor bontja az áramkört.


3 - hangjelzés típus kiválasztó érintkezők.

4 - hangjelzés típusát beállító rövidzárak beállításának leírása.

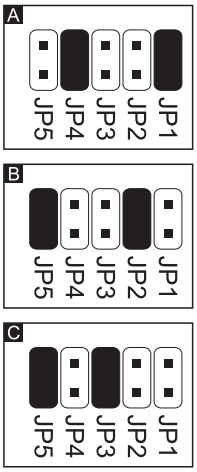

4. ÁBRA Hangjelzés típusának kiválasztása.

A – hang 1; B – hang 2; C – hang 3 (- érintkezők rövidrezárva; - érintkezők nyitva).

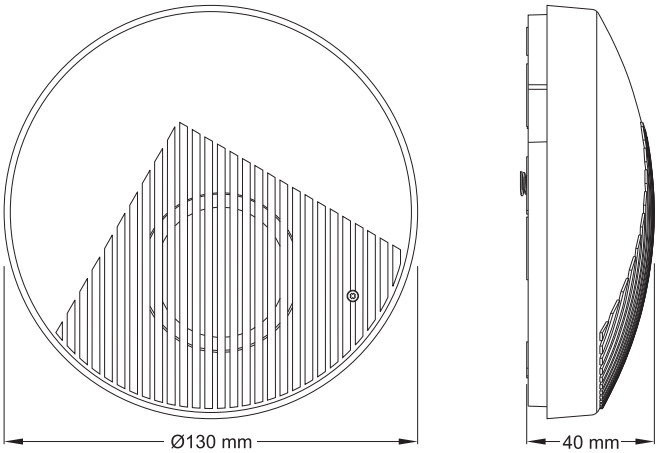

5. ÁBRA Sziréna méretei.